




DACIA SPRING

(2021 -)

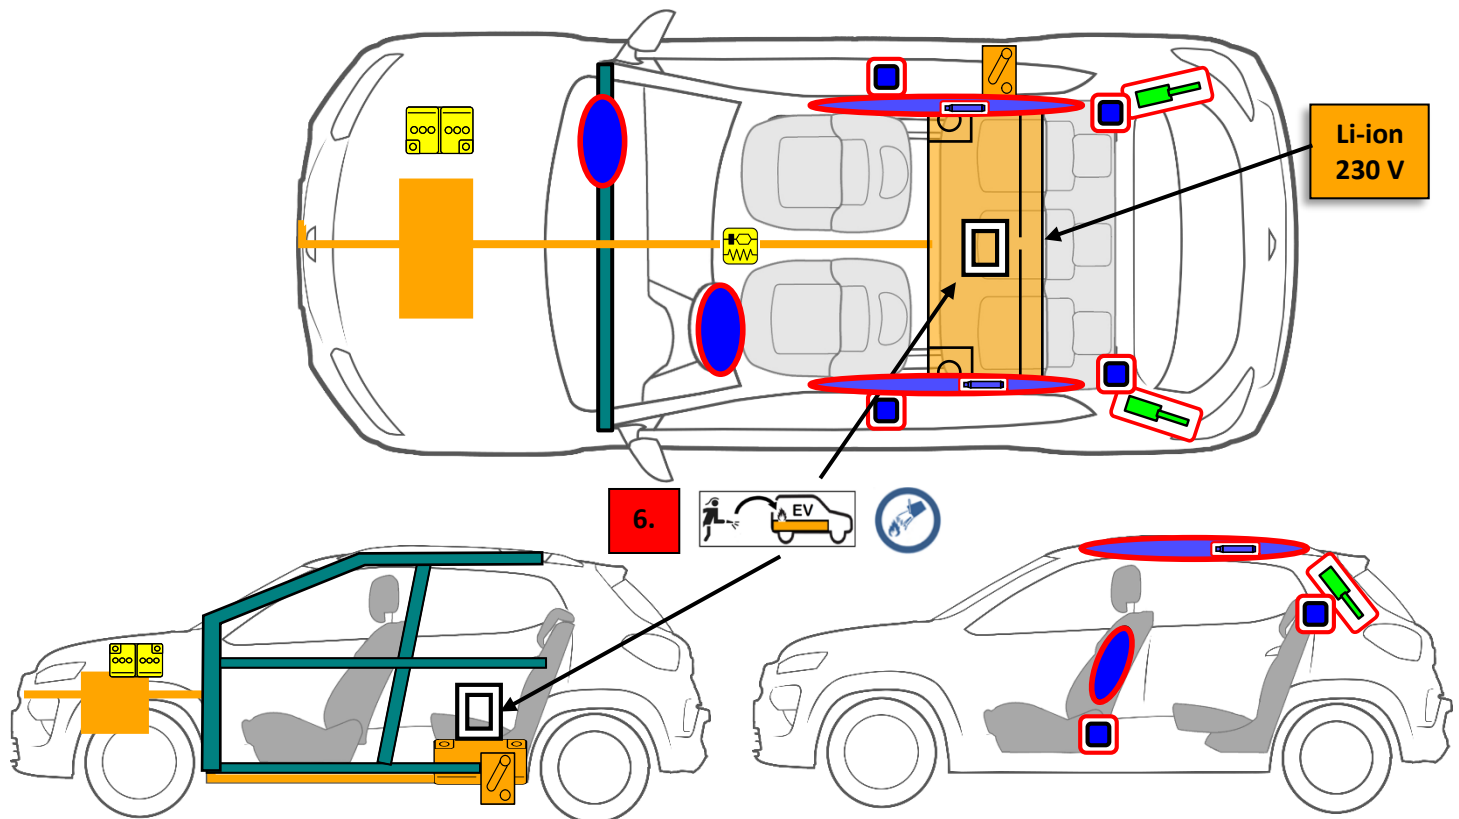

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatteie		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator


1. Identifizierung/Erkennung




2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Immobilisieren

Motorstillstand

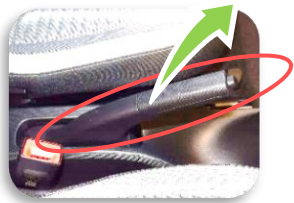


Hier nicht anheben/aufsetzen!

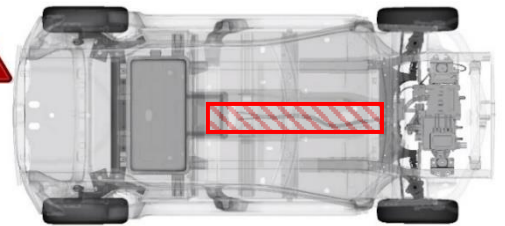

Bereich mit orangefarbenen Kabeln


3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

12 V-Batterie




1 - Motorstillstand

2 - Minuspol (-) abklemmen

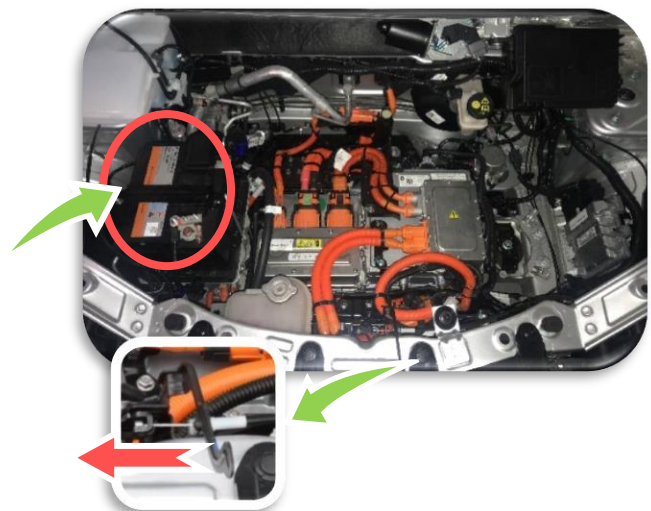

Interne Bezeichnung	Datum der Version	Version	Seite
RS-BBG-2021-1	02/09/2021	1	2 / 4

400 V-Batterie





Nur im Rettungs-/Bergungsfalle! :

Abschalten der 230 V-Batterie: Service-Plug entfernen




4. Zugang zu den Insassen

HOCHELASTISCHER STAHL

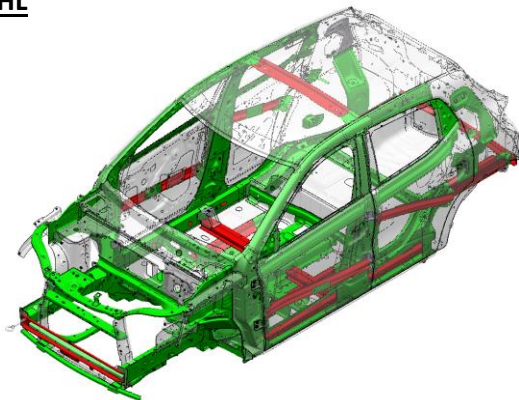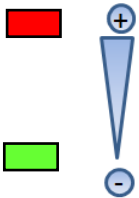


5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	Lithium-ion	27,4 kW.h	230 V
---	-------------	-----------	-------

Interne Bezeichnung	Datum der Version	Version	Seite 3 / 4
RS-BBG-2021-1	02/09/2021	1	

6. Im Brandfall

Auslöschten einer Traktionsbatterieleuchte

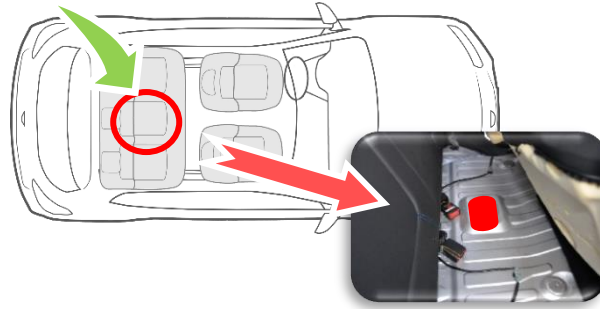

Wenn die Traktionsbatterie brennt : → Wasserlöschung durch Einfüllen

GASDRUCKDÄMPFER



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer der Heckklappe!

7. Im Falle des Untertauchens



Kein elektrisches Risiko

8. Abschleppen/Transport/Lagerung



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

		Elektrofahrzeug				Motorhaube	
		IR-Wärmebildkamera benutzen				Zugang zur Hochspannungsbatterie	
Schutzhandschuhe	Gesichtsschutz	Atemschutz-ausrüstung		Mit Wasser löschen		Nicht aufbrechen! Nicht öffnen!	